
# SAI/LPO 聲寶牌

單鍵全功能微波爐 使用說明書 RE-081M2

## 天廚知識篇

## 一、烹調原理

天廚微波爐是利用微波爐內的磁控管(Magnetron tube)將電波轉變成微波,此種微波每秒鐘之振盪頻率為2,450Mhz,因此當微波被食物吸收後,促使食物中的水分子,在一秒鐘間產生24億5干萬次的快速震盪,利用震盪所產生的熱摩擦,來烹調食物。換言之,微波爐沒有熱來源,它是由食物自身內的水分子因微波摩擦而產生熱能,因此,在您使用微波爐時,爐體不會發熱,倘若烹調的時間不很長,則裝食物的容器也不會發熱。

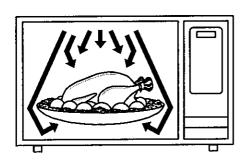




## 二、微波的特性


#### • 吸收性

食物中的水分吸收微波,發生快速振盪摩擦,產生摩擦熱,以烹調食物。

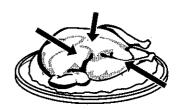


#### ● 穿透件

磁器、陶器、玻璃等容器,因不含水分,不會吸收微波,微波可直接透過,因此利用微波爐時容器本身不會發熱。(但若烹調時間較長或使用耐熱膠膜覆蓋容器時,容器會因傳導而變得溫熱。)

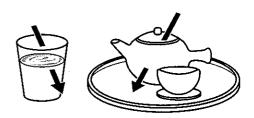


#### • 反射性

微波遇到金屬即行反射,無法透過,因此 金屬材質的鍋盤不宜放入微波爐內,否則 烹調效率將大大減低,亦可能影響機器之 壽命。

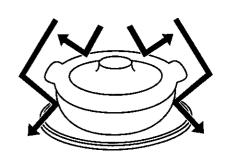



# 各部名稱

## ◆ 前 面

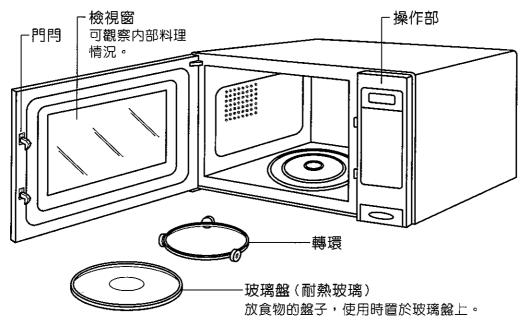


## ◆背面

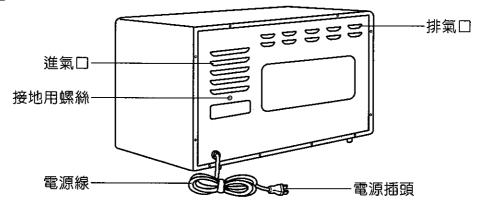

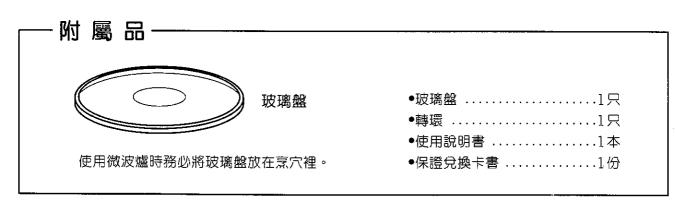

# 操作部名稱與功能

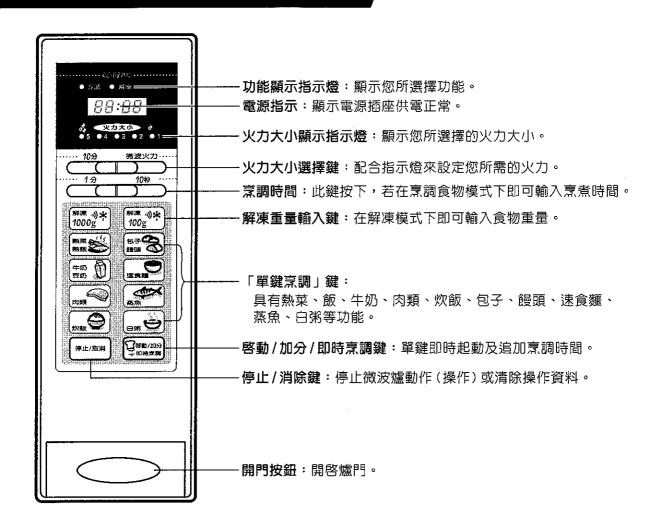

# 規格

項目容積	0.8cuft (25公升)
額定電壓	110V • 60Hz
微波額定消耗電力	1300W
額定高週波輸出	800W (CNS)
外形尺寸	518(W) × 370(D) × 305(H) mm
爐内尺寸	335(W) × 330(D) × 206(H) mm
重量	16公斤
定 時 器	99分50秒

## 正確的檢查使用方法


### 1. 機構、外觀安全檢查

- 1. 安全門閂是否彎曲或破裂鬆動,以免造成 微波洩漏。
- 2. 使用時請配合玻璃皿使用。

### 2. 自我檢查

為了確定電腦觸摸面板及性能有沒有故障, 請自行依順序操作、檢查其性能。

1.將電源插入110V/60Hz 15A以上的單獨插座,則顯示器顯示

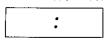

- 2. 請將玻璃盤置放於微波爐內,放一杯水於盤中央,約250mℓ半杯。
- 3. 關上箱門。
- 4.按下即時烹調鍵3次,則顯示器出現

## 3:00

微波爐並立即開始烹調且烹煮與時間指示 燈及照明燈亮起,並開始倒時計數。

5. 當時間倒數到零時微波爐會發出"嗶""嗶"3聲。而且照明燈熄滅,顯示器出現



6. 如果微波正常,此時水會很燙。

## 注 意


- 在烹煮當中,若要檢視食物,請直接按開門鍵,即可檢查。當檢視完畢後關上門再按起動鍵。
- ●每次當您操作按進信號時您將會聽到一 "嗶"聲,以確認電腦已完成輸入工作。假 如沒有"嗶"聲則請確認以下:
- 1. 您按控制鍵的力量是否足夠。
- 2. 您按了不正確的控制鍵。
- 3. 您輸入太多的資料。

### 3. 功能操作

#### ■即刻加分快速烹調

為求快速烹調的效果,且大部份食物均以大火烹調,因此本機種具有簡易微電腦控制,能單鍵即刻起動加分以大火烹煮,每按一次則增加1分,最高可到99分50秒。

例如:您要大火烹調食物5分鐘,依左列操作 方法。

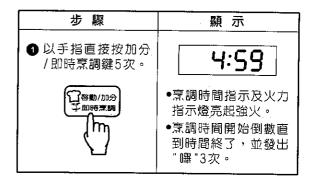


#### ■各種火力烹調

為配合各種食物烹調之用,本機型具有多種 火力控制如下:

弱 ......25% 中強 .....80% 中弱 .....40% 強 ......100%

中 ......60%

例如:您要以中火烹調食物23分40秒,依下列操作方法。

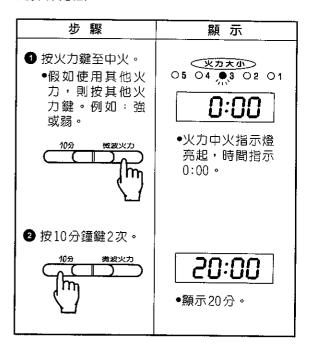


# 正確的檢查使用方法



#### ■快速解凍

使用快速解凍,由於解凍時間與火力已預先排入電腦程式:因此只須輸入約略食物重量即可。例如:將解凍300克的冷凍食物。

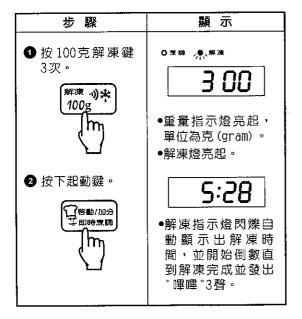

#### ■停止/消除或取消在烹調中的微波爐

- ●當您按錯資料要取消鍵入資料時則按停止 /消除鍵一次。
- ◆若要暫時停止微波爐動作則直接開門一次或 按停止/消除鍵一次。(按2次則資料消失, 需重新鍵入)。

## 安裝時注意事項

## ■安裝場所

#### 1. 請安裝在堅固穩定的場所

操若放在不穩定或傾斜的場所,可能會 傾倒。




#### 2. 請勿安裝在瓦斯爐旁邊

可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。




## 3. 請避開會濺水的場所

會導致漏電或故障。

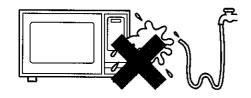


## 4. 請勿放置在電視或收音機旁

可能會擾亂電視畫面或產生雜音:請與電視收音機保持3公尺以上之距離。

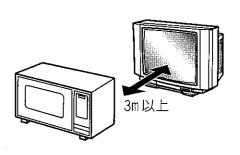

### 5. 機體與牆壁之間請盡量保持空間

- ●背面的排氣孔所排出之熱氣或油煙,可能會污染牆壁、窗簾等,請加以留意。
- 為使散熱效果良好,左右兩側請至少保持5公分以上,上面及背面至少保持10公分以上之空間。

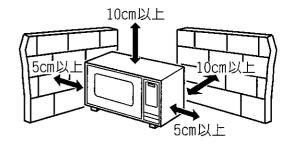

# 關於接地線之安裝

## **1.** 為了防止意外感電,務必裝好接地線 請委託電器行裝設(酌收工本費)。


## △安裝時應注意事項

#### 為避免觸電的發生,請務必安裝接地線

- 1. 為安全起見,使用本電器前,請務 必將接地線端子固定於室内配線的 接地位置或要請合格的水電人員安 裝,以策安全。
- 2. 此線接頭在本體後部。

## 1 注意


 要避開瓦斯管與自來水管,決不可利用 這兩種管子來接地。

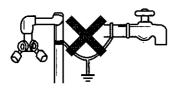

 使用接地專用端子時: 大廈等插座有接地專用端子時,請將接 地線固定在接地端子上

### 2. 不得已安裝在潮濕場所時

電工法規規定必須裝第3種接地:請委託電器行安裝。

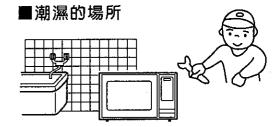

- 餐廳調理台或水泥地面。
- 酒、醬油等釀造或貯藏場所。

### ■水氣重的場所

必須裝置漏電遮斷器。




- 如蔬菜店、鮮魚店等洗滌場所。
- •水滴會飛濺的場所。
- 地下室等會結露之場所。

# 關於電流負荷


## 1. 雷流負荷要15A以上

本微波爐的電力消耗為1450W,所以必須使用負荷量大於1450W的專用電源插座。 負荷量不足可能會使保險絲燒斷或功率降低,乃至無法烹煮。

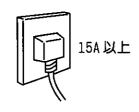

## 2. 延長線的使用


必須單獨使用一條延長線,不可和其他電器共用一條,否則負荷太大易使電線走火,造成火災。

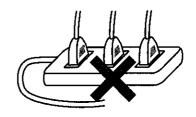

# 特別注意要點


#### 1. 除了烹飪外,請勿作其他使用

若用來烘乾衣物,在水分蒸發後會冒煙、 起火,造成危險。

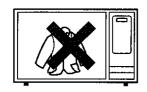

# 2. 關門時請注意不要夾住抹布或食物, 並在此種狀態下使用

可能會使門變形而引起故障。

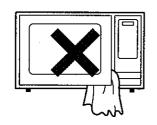

### 3. 請勿讓小孩攀在門上玩耍

會使門鏈損壞而引起故障,更可能因小孩 子的重量而使整個爐子向前傾倒。




# **4.** 爐内沒有調理食物時,請勿按下加熱鈕

溫度會異常上升而造成故障。




#### 5. 請勿拆開外殼

機體内有高壓電部份,十分危險。

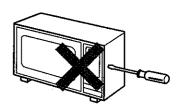


#### 6. 請勿拿開玻璃盤加熱

會使加熱不均匀或引起故障。

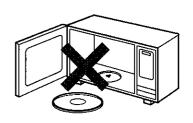


## 7. 門前的檢視窗請勿撞擊

會使玻璃破裂引起故障。

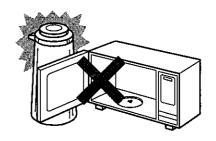

## 8. 門鈎開關孔請勿夾住東西

會造成内部零件之故障。

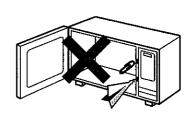

## 使用上的注意事項

#### 1. 請勿將食物加熱超過規定時間

少量食物(燒賣2~3個)或乾燥食物(醃乾食物),請勿長時間加熱,可能會燒焦或燃燒起來。如果因加熱過長造成冒煙燃燒,請立即拔掉電源,並維持爐門關閉,直到燃燒變小或熄滅後,再行開門清理。



#### 2. 有殼的食物,請將外殼打裂

連殼原封不動加熱,可能會發生爆裂;故 加熱前務必將外殼打裂。



## 3. 瓶蓋務必打開

如牛奶瓶一類瓶口較小者,加熱時瓶內液 體可能會噴出:故最好先行倒在大碗之類 開口較大的容器内,再行加熱。



## 4. 不能煮蛋或煎蛋

將生蛋直接加熱或煎蛋、煮蛋時,由於微 波的急激加熱,會使其爆裂,請絕對避免 此種調理。

## 5. 使用鋁箔包裝者,請特別注意

有些料理(如雞腿或茶碗蒸)特意要使用鋁箔紙包起來的時候請參照烹飪手冊說明部份使用。

## 6. 生鮮冷凍食品的解凍,請再半解 凍狀態時停止加熱

完全解凍則可能使部份食物煮熟,所以在中心部份仍為凍結狀態時,及停止加熱。



## 7. 袋裝食物請打開包裝倒在其他容 器内加熱

用袋子密封的食品,加熱時可能會使袋子 炸裂,所以務必倒出來,裝在其他容器內 加熱。又鋁箔包裝食品之鋁箔會反射微波 而無法加熱,故一定要打開倒出來。



# 8. 加熱時間依食品初溫、量、材料而異

- ●烹飪手冊所列之時間,是將一定量之食物,由常溫加熱到煮熟所需之時間。故依食物初溫的高低〈冷凍、冷藏、常溫〉、量的多少、材料的不同而所需的加熱時間也有所不同。所以請依食物狀況適當調整加熱時間。
- 液體食物在微波爐加熱後,需等待一會兒 再行取出,以防止液體食品再加熱中或取 出時突然噴出而受到煮沸液體燙傷。

# 保養方法

## ■爐内

#### 1. 爐内壁

- 若有污垢請及擦拭乾淨。
- •爐內壁若滴濺到湯汁或沾有食物屑、醬油、醋、咖啡等,請立即用抹布擦拭。若不清除而繼續使用可能會局部吸收微波而燒焦或結疤而無法除去。
- ●污垢程度嚴重者可用食器清潔劑沾在抹布上擦拭, 拭淨後務必用清水將清潔劑擦拭乾淨。

#### 2. 電源線

本機使用之電源線為Y型連接方式電器,因修理 時須用到特殊工具,如有損壞時,請送到指定 之服務站換新。

## ■機體

#### 1. 爐門、操作部

前面的爐門或操作部,請用擰乾的濕抹布或 柔軟的細布擦拭。

## ■保養時請注意

請勿使用溶劑、甲苯、擦粉、金屬刷子等擦拭或刷洗,可能會引起變色或損壞。



# 緊急處理方法

## ■有燒焦味時

發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運轉 並拔掉電源插頭 0.0



- ◆若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。
- 請速與特約服務中心或就近經銷商洽詢。

## ■瓦斯漏氣時




請先關掉瓦斯開關,但不要處理微波爐, 因電源插頭拔掉時,產生火花會引起爆炸 的危險。

# 關於售後服務

**送修時** 若發生故障,請即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。下列狀況可能不是故障,在送修前請先檢查清楚。

狀 況	檢查項目		
不加熱	●是否停電? ●保險絲是否燒斷? ●插頭是否插好?		

•送修時,請將產品型號及故障情況 詳細說明,絕對不要自行拆開外殼 進行修理。

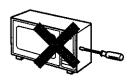

# 鍋具選擇

#### •耐熱玻璃容器

Pyroceram、pyrex、cookmaster等耐熱性好,最適合。

#### 注意

驟熱、驟冷可能會使 其破裂。

#### ●陶器・瓷器

陶瓷所製的一般容器均可使用。


## 注意

有金銀粉等花紋者, 會產生火花而脫落, 内面有著色花紋或裂 狼者亦不適用。




#### ●普通玻璃容器

含有油質的料理,容器内食物溫度會很高,可能會使玻璃破裂,所以不能使用有浮雕之玻璃,即使強化玻璃亦不能使用。

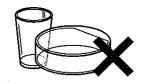


## ●鋁・琺瑯等金屬容器

因微波不能穿透金屬,故不能使用。金屬網或金屬籤會發生火花,亦不能使用。

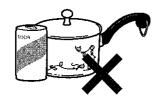

## •不耐熱的塑膠容器

因不耐熱,故不適用。

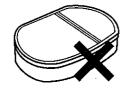

#### •耐熱塑膠容器

Polypropyrene 等可以耐熱120℃者可用。

#### 注意

油份多的料理,食品 溫度很高,不能使 用。



#### ●塑膠膜

煮蔬菜時可用來包裹或當作容器蓋子使用。

#### 注意

肉類或油炸物,因溫 度高,直接包裹可能 會使膠膜溶化。



### 木、竹容器、紙容器

湯液會滲出,且高溫時容器會燒焦,故不能 使用。尤其使用釘子的木、竹容器,微波會 集中在釘子處而使其燒焦。




#### ●漆器

可能會掉漆或龜裂,所以不能使用。



#### ●鋁箔


會反射微波所以不能使用。但可利用其反射 特性而局部使用。例如可作為茶碗蒸蓋或包 在魚尾等來調節微波量。

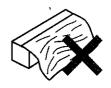

## 自動烹調篇(一)

#### 1. 熱菜、熱飯


操作方式如圖:

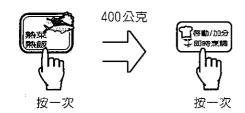

適合冷藏剩菜、剩飯的再加熱食用。包括飯 類、湯類、炒類、炸類、煎類、蒸類、燉煮 類等 多種料理,建議食物覆蓋保鮮膜或蓋 子。每次自動加熱2分20秒。

## 2. 包子、饅頭

操作方式如圖:

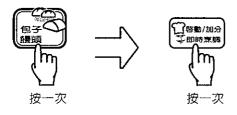


適合冷凍的包子、饅頭再加熱,加熱時於食 物上噴上少量水份,覆蓋保鮮膜,確保食品 的柔軟及美味。

按鍵次數	建議食物個數	加熱時間
. 1	1個 (約80g)	45秒
2	2個(約160g)	1分15秒
3	3個(約240g)	1分50秒
4	4個(約320g)	1分50秒

※ 市售小包子 / 小饅頭 (1個約20g), 請酌 量增加個數。例如:1個包子/饅頭約為 4個小包子/小饅頭。

#### 3. 牛奶、豆奶

操作方式如圖:

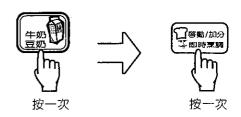


適合溫冷藏牛奶、豆奶等。紙盒包裝請撕開 瓶口加熱,瓶(罐)装牛奶倒入耐熱杯子八 分滿再加熱。

▲ 注意 禁止以密閉容器直接加熱。

按鍵次數	容 量	加熱時間
1	250cc	1分10秒
2	500cc	2分15秒
3	750cc	3分10秒
4	1000cc	4分50秒

## 4. 肉類

操作方式如圖:

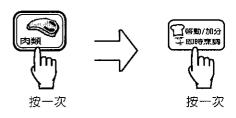


適合烹煮冷藏豬肉及牛肉。烹煮時須將肉類 切薄片約2.5cm厚,調理時可預先將肉川湯 過後再烹調。將肉類放在適合器皿中,加蓋 或保鮮膜以防油漬飛濺。

按鍵次數	重量	加熱時間
1	100g	4分00秒
2	200g	5分30秒
3	300g	9分00秒
4	400g	12分00秒

# 自動烹調篇(二)

### 5. 蒸魚

操作方式如圖:

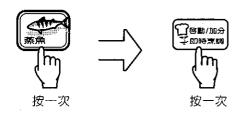


適合各種冷藏魚類烹調。蒸魚時,魚身肉厚 最好不要超過3cm,若太厚時,將魚身從魚 肚至背部剖開以利調理。(烹調時請覆蓋保 鮮膜)。

按鍵次數	重 量	加熱時間
1	100g	3分00秒
2	200g	5分00秒
3	300g	6分00秒
4	400g	7分00秒

### 6. 速食麵

操作方式如圖:

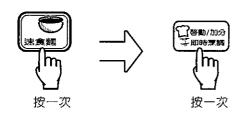

適合調理一般速食麵、米粉。烹調時將麵及 適當的水量放入適合的容器中,加蓋或保鮮 膜,麵和水容量不可超過容器容量的一半, 以防溢出,建議使用2L以上的容器。(如圖)






按鍵次數	份 量	加熱時間
1	100g麵+ 500cc水	8分00秒
2	200g麵+1000cc水	12分00秒

## 7. 炊飯

操作方式如圖:

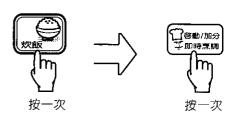

烹調時將米及適當的水量放入適合的容器中加蓋,米和水容量不可超過容器容量的一半,以防溢出。調理完成後請放置5-10分鐘,確保米飯的Q度,建議使用4-5L的容器。(如圖)





按鍵次數	份量	加熱時間
1	150g米+250cc水	22分00秒
2	300g米+500cc水	24分30秒

份量	1人份	2人份
米	1杯 (約150g)	2杯 (約300g)
水	1 ½ 杯 (250cc)	3 <sup>1</sup> ⁄4 杯 (500cc)




量米杯(請使用電子鍋或電鍋 之量米杯)。

# 自動烹調篇(三)

## 8. 白粥

操作方式如圖:

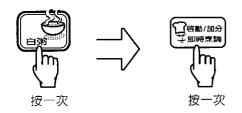

將白米洗淨瀝乾,放入微波耐熱深鍋中,加入適當的水再加蓋。米與水量不可超過容器容量的一半,以防溢出,建議使用4-5L的容器。(如圖)





按鍵次數	份 量	加熱時間
1	75g米 + 400cc水	21分00秒
2	150g米+ 800cc水	24分30秒
3	225g米+1200cc水	25分30秒
4	300g米+1600cc水	30分30秒

份量	1人份	2人份	3人份	4人份
米	½ 杯	1杯	1½杯	1杯
	(約75g)	(約150g)	(約225g)	(約300g)
水	3 ¼ 杯	5 <sup>5</sup> ⁄ <sub>16</sub> 杯	8杯	10 <sup>5</sup> % 杯
	(500cc)	(800cc)	(1200cc)	(1600cc)



量米杯(請使用電子鍋或電鍋 之量米杯)。

## 注意

- ●各自動素調鍵按入時,顯示内容為表示食物的份量、重量、容量。當按起動鍵後會自動顯示 各烹調時間。
- ●以上1~8項自動烹調篇的標示食物份量、重量、容量為標準値。使用時可達較好的烹調效果,如因實際烹調量與標準値有差異,為符合個人烹調要求,使用時請自行增、減烹調時間。